




LightAir

ライトエアイオンフロー 50

【製品保証規定付き取扱説明書】
(全型共通)

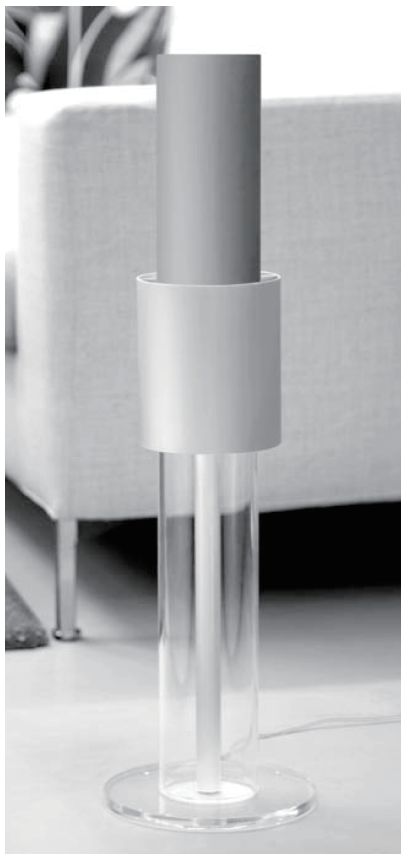

INTERNATIONAL DESIGN
EXCELLENCE AWARDS '07
SILVER



本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

【機器をご使用になる前に】

- 本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は大切に保管していただき、ご不明点があれば、本書にてご確認の上、ご使用ください。
- 保証書または納品書は、本書と合わせて保管してください。
- 本製品を他人に譲渡する場合は、本書を添付していただきますようお願い申し上げます。

もくじ

必ず事前にお読みください！

	ページ
本体およびパーツ名称	2
安全上のご注意 (安全に関する重要な内容です。)	3
設置場所は	5
タッチガードについて	6

ご使用の前に

ダストコレクターの組み立て方	6
本体の組み立てと運転方法	7

日常のお手入れ

ダストコレクターのお手入れ	8
コロナニードルのお手入れ	8
本体のお手入れ	8
長期間で使用にならないときは	9


その他

こんなときは	10
仕様	11
製品保証規定	12

本体およびパーツ名称

■ 本体

① イオン生成機 (プラスチック)

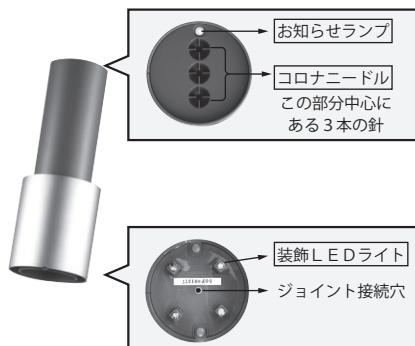

② フロアスタンド

(アクリルまたはポリカーボネート)



■ ダストコレクター (アルミ)



■ フット・スイッチ



■ AC アダプター

■ タッチガード (組み立て式) (組み立て方は6頁をご参照ください。)

■ 交換用LEDライト (4個) (緩衝材側面に差し込んであります。)

■ 製品保証規定付き取扱説明書 (本書) ※すべての部品がそろっていることをご確認ください。

安全上のご注意

以下の注意事項は、必ずお守りください。

お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を防止するため、守っていただく事を説明しています。

表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次の様に区分しています。

警告

死亡または重傷を負う恐れがある内容です。

注意

軽傷を負う、または財産に損害を受ける恐れがある内容です。

守っていただきたい内容の種類を、次の表示で区分しています。

 してはいけない禁止内容です。

 必ず実行しなければならない強制内容です。

警告

電源プラグ・コードについて

-  ■ 持ち運びや、収納時に電源コードを引っ張らない。
- 電源コードや、差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには、使用しない。
- 電源コードを傷つけない。
加工や無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重い物をのせる、挟み込むなどしない。電源コードが破損、火災や感電原因になります。
- 付属品以外のACアダプターを使用しない。火災や感電、漏電などの原因になります。
- 付属配線の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない。火災、事故の原因になります。
- 濡れた手で抜き差ししない。感電、事故の原因になります。
-  ■ お手入れ、点検、移動時には、必ずスイッチを切り、運転を停止し、電源プラグを抜く。感電、事故の原因になります。
- 差し込みプラグや接続部のほこりは定期的にとる。
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災や感電の原因になります。

本体は

-  ■ 改造しない。また、修理技術者以外の人が、分解、修理を行わない。
発火や異常作動による感電、事故の原因になります。
- 本体のお手入れにベンジンやシンナー、酸性や塩素系洗剤などを使用しない。
ひび割れ、火災、故障の原因になります。

⚠ 注意

ご使用時は

- ❌ 可燃性のものや火のついたたばこ、線香などを近づけない。
故障、火災の原因になります。
- 殺虫剤などをかけない。
故障、事故の原因になります。
- ろうそく、オイルキャンドル、線香など煙の出るものと一緒に使用しない。
家財に汚れが付着する原因になります。
- 物を載せる、物を立てかけるなどしない。
転倒によるけがや故障の原因になります。
- こんな場所には置かない。
- 浴室など、高温、多湿、水のかかる場所
火災、感電、故障の原因になります。
- 油や可燃ガスなどを使用したり、漏れる可能性のある場所
発火や発煙の原因になります。
- キッチンなど油分が浮遊する場所
ひび割れ、故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所
変形、変色、故障の原因になります。
- 暖房器具など熱源のある場所
変形、変色、故障の原因になります。
- 不安定な場所（じゅうたんや畳など床の柔らかい場所や傾斜のある場所など）
転倒、事故、故障の原因になります。
- 屋外（屋内使用のみに対応しています。）
火災、感電、故障の原因になります。
- 傾ける、横にする、倒して使うなど行わない。
転倒、けが、故障の原因になります。
- ❗ 定期的に換気を行う。特に、燃焼器具と併用する場合は、燃焼器具の注意書きに従って換気を行う。
- 本製品には空気循環の機能がありません。また、一酸化炭素などの有害ガスを除去するものではありません。

- 本製品を移動させるときは、ACアダプターをコンセントから抜き、イオン生成機、ダストコレクターを取り外し、フロアスタンドを両手で持ち上げて移動する。移動するときには、感電や誤作動の原因になるため必ずスイッチを切ってから行って下さい。
また、脚や手で押したり床やテーブルの上を引きずって移動すると、破損、転倒、故障の原因になります。

ACアダプターやプラグは

- ❗ ❶ ACアダプターおよびプラグはコードを引っ張らず、必ずしっかりと指で挟んで差し込む、または抜く。
- 長期間使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。

本体は

- ❌ ❷ イオン生成機を接続せず、フロアスタンドだけの状態で電源を入れない。
フロアライトスタンドのジョイント部に触れた場合、感電、故障の原因になります。
- イオン生成機の上部（コロナニードル）および下部（LEDライト接続部）、フロアスタンドのジョイント部、フット・スイッチ、コードおよびプラグは、水分に触れさせないで下さい。
感電、故障の原因になります。
- ❗ ❸ イオン生成機とフロアスタンドを接続するときには、必ずイオン生成機を持って、垂直にジョイント部に近付けてゆっくりと接続する。
接続の際に斜めに無理やり押し込んだり、手荒い扱いをしたりすると、感電や破損、故障の原因になります。
- ほこりなどで汚れたらお手入れを行う。
お手入れはよく絞った柔らかい布などで拭く。
家財などへのほこりなどの吸着、よごれの原因になります。
- 室内空気の汚染状況によって、本体やコード、スイッチなどによごれが付着する場合がありますので、その場合は、柔らかい布などで拭きとって下さい。

ダストコレクターは

- ❗ ■ 静電気が気になる場合や小さなお子様やお年寄り、ペットなどがいるときには、必ずタッチガードを装着する。
運転中にダストコレクターに触れても、健康にはまったく影響はありませんが、ダストコレクターに触れた時に感じる刺激にビックリして製品を転倒させたり、転倒によるけがなどの原因になります。
- ダストコレクターを取り外すときは、まずイオン生成機と一緒に垂直に持ち上げ、コレクターを固定しているフックを押し、コレクターを下に引っばって取り外す。
コレクターを上を持ち上げて取り外すと、イオン生成機に擦り傷がつく原因になります。
- ダストコレクターの洗浄を、1～2週間に一度程度必ず行う。
汚れのこびりつき、家財などへのほこりの吸着、よごれの原因になります。
- 洗浄時は、ぬるま湯や水で洗い流す。
よごれがひどいときには、必ず中性洗剤を使用し5分程度漬け置き洗いなどをする。ただしアルカリ系、酸性、塩素系洗剤などを使用しない。
コレクターの変色、劣化などの原因になります。
- ❗ ■ 小さなお子様やペットなどの手の届く場所に設置しない。
タッチガードの隙間から小さなお子様やペットの指や脚などがダストコレクターに触れることでビックリして製品をたおしたり、転倒によるけがなどの原因になります。
- ダストコレクターの洗浄後は、濡れたまま本体に戻さず、必ずやわらかい布などで「水分を完全に拭きとり、乾いてから」本体に戻す。
感電、火災、故障の原因になります。
- ダストコレクターを外したまま運転しない。十分な空気清浄効果を得られません。
また、故障の原因になります。

コロナニードルは

- ❗ ■ 綿棒やブラシ、指などで押さえつけない。
ニードルの破損、故障の原因になります。
- 水分のある綿棒、歯ブラシ、布などで拭かない。また水分をかけない。
感電、故障の原因になります。
- ❗ ■ 指や手でさわらない。小さなお子様やペットなどがいるお部屋では、手の届かないところに設置する。
けが、破損、故障の原因になります。
- ❗ ■ 4カ月に一度は、綿棒や柔らかい歯ブラシなどでお手入れをして汚れや埃を取る。故障、雑音の原因になります。

設置場所は


- こんな場所には置かない。
 - ・浴室など、高温、多湿、水のかかる場所
 - ・油や可燃ガスなどを使用したり、漏れる可能性のある場所
 - ・発火や発煙の原因になります。
 - ・キッチンなど油分が浮遊する場所
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・暖房器具など熱源のある場所
 - ・不安定な場所（じゅうたんや畳など床の柔らかい場所や傾斜のある場所など）
 - ・屋外（屋内使用のみに対応しています。）
- ❗ ■ 絵画や掛け軸などの貴重品、壁、タンスなどの家具から1メートル以上離して設置する。
貴重品や壁、家具などが吸着される空気中のほこりで汚れ、跡が残ることがあります。
- 通信機器やパソコン、テレビなどの家電製品から2メートル以上離して設置する。電波障害、故障の原因になります。
- 歩行の邪魔にならない場所に設置する。
転倒、事故の原因になります。
- 高温多湿の場所に設置しない。
感電や故障、機能低下の原因になります。

本体の組み立て方

- 1 イオン生成機下部の金属フックを押さえ、コレクターをイオン生成機の下からくぐらせてください。
- 2 金属フックにしっかりとかけます。
※コレクターをイオン生成機の上から被せないでください。イオン生成機が傷つくことがあります。
- 3 コレクターを装着したイオン生成機を、床に立てたフロアスタンドに慎重に取り付けます。スタンドにしっかりと押し下げられて取り付けられていることを確認してください。
- 4 フロアスタンド下部のコードにフットスイッチを取り付けます。
- 5 フットスイッチを変換器に接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
(電源が入ります。コレクター部分が放電するため注意してください。)




- 組み立てる前に、本体やACアダプターなどを覆っているビニール袋やビニールカバーをすべて取り外します。
- 工場出荷時、傷付き防止のためにダストコレクターとイオン生成機の間をビニールでカバーしていますが、ご使用前にはこれも必ず外して下さい。
感電、故障、発火の原因になります。

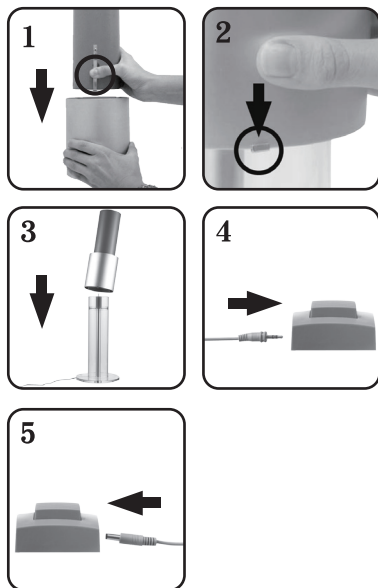

タッチガードの組み立て方

1 スラットのカギ状になった上端を組み立てリング（小）のスリットに1本ずつ外側から挿し込み、下端を組み立てリング（大）に固定します。

2 3 2本のスラットをすべて組み付け、タッチガードが完成したら、コレクターの上に被せます。
※イオン生成機を傷つけないようご注意ください。

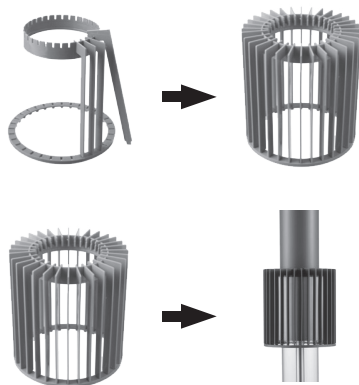

スイッチを入れる

- スイッチを押します。上部お知らせランプが点灯して、空気清浄機がオンになります。スイッチを押す回数により、機器のオン・オフを下記のように調節します。

スイッチを押す回数	1回目	2回目	3回目
お知らせランプ	オン	オン	オフ
空気清浄機	オン	オン	オフ
装飾ライト	オフ	オン	オフ

- ※ SKY（吊り下げタイプ）については別紙 SKY バージョン説明書をご参照ください。
- ※ SKY 以外の機器には別紙説明書はありません
- ※ 装飾ライトの LED ランプが切れたら、同梱の予備の LED ランプと交換してください。LED ランプは、発送時にイオン生成機の底部に取り付けられています。

日常のお手入れ

- ※ お手入れは、必ずスイッチを切り、ＡＣアダプターをコンセントから外してから行ってください。

ダストコレクターのお手入れ

- ダストコレクターは、１～２週間に一度程度は必ず行います。
ダストコレクターの汚れのこびりつき、家財などへのほこりの吸着、よごれの原因になります。
- ダストコレクターを洗浄する時は、柔らかいスポンジや布などを使ってぬるま湯や水で洗います。
- 洗浄する際に、ブラシやアクリルたわしなど、かたいもので擦るとコレクター表面に傷がつく原因になるので、使用しないで下さい。
- よごれがひどいときには、中性洗剤の中に５分程度漬けて置いてから、きれいに洗います。
シンナー、ベンジン、アルカリ系や酸性洗剤、塩素系洗剤、漂白剤などは使用しないで下さい。ひび割れ、変色、劣化、故障の原因になります。



- ❗ ■ ダストコレクターを取り外すときは、まずイオン生成機と一緒に垂直に持ち上げ、コレクターを固定しているフックを押し、コレクターを下に引っばって取り外す。
ダストコレクターを上を持ち上げて取り外すと、イオン生成機に擦り傷がつく原因になります。
- ❌ ■ コレクターの洗浄後は、濡れたまま本体に戻さず、必ずやわらかい布などで「水分を完全に拭きとり、乾いてから」本体に戻す。
感電、火災、故障の原因になります。
- ❌ ■ ダストコレクターを外したまま運転しない。十分な空気清浄効果を得られません。
また、故障の原因になります。

コロナニードルのお手入れ

- イオン生成機の上面にある、３本のコロナニードルを４カ月に一度程度を目安に、乾いた綿棒や柔らかい歯ブラシなどでお手入れをして汚れや埃を取ります。
ほこりや汚れがあると、運転機能の低下、故障、ノイズの原因になります。
 - お手入れの際に用いる綿棒などは、水分を含んだものや洗剤などを決して使用しないで下さい。
運転機能の低下、感電、故障の原因になります。
- ❌ ■ お手入れのときに、綿棒やブラシ、指などで押さえつけない。
ニードルの破損、故障の原因になります。
- 水分のある綿棒、歯ブラシ、布などで拭かない。また水分をかけない。
運転機能の低下、感電、故障の原因になります。

本体のお手入れ

- ほこりなどで汚れたら、よく絞った柔らかい布などで拭いて下さい。
化学ぞうきんの使用は、その注意書きに従ってください。
家財などへのほこりなどの吸着、よごれの原因になります。
- ❌ ■ イオン生成機の上（コロナニードル）および下部（ＬＥＤライト接続部）、フロアスタンドのジョイント部、フット・スイッチ、コードおよびプラグは、水分に触れさせないで下さい。
感電、故障の原因になります。
 - シンナー、ベンジン、アルカリ系や酸性洗剤、塩素系洗剤、漂白剤などは使用しないで下さい。
ひび割れ、変色、劣化、故障の原因になります。



- 室内空気の汚染状況によって、本体やコード、スイッチなど、コレクター以外の部分にも汚れが付着する場合があります。特にタバコやススの成分が空気中に多く含まれていると、その汚れがコレクター以外の箇所に付着しやすくなる場合があります。

ススなどの汚れが付着しだしたら、こまめに手入れを行って下さい。落ちにくい汚れは、柔らかい布などに家庭用中性洗剤などを含ませて拭き取ると落ちやすくなります。お手入れの際は、必ずコロナニードルは乾いた布や綿棒などで清掃して下さい。

汚れの放置は、こびりつきの原因になります。

長期間ご使用にならないときは

- 長期間のご不在やご利用にならない場合は、必ず運転を終了し、ACアダプターをコンセントから抜いて下さい。
ほこりが溜まって、漏電、火災の原因になります。
- ダストコレクターの洗浄をしてから、保管して下さい。
長い間ダストコレクターの汚れを放置すると、ダストコレクターに汚れがこびりつく原因になります。
- 梱包されていた箱に収納するか、またはポリ袋などをかぶせて直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管して下さい。
そのまま放置すると、ほこりをかぶってしまい、運転再開した際に、漏電、発火、故障の原因になります。

こんなときは…

① お知らせランプが点かない。

- スイッチは入っていますか？
フット・スイッチを押してみてください。
- ACアダプターはコンセントに接続されていますか？
ACアダプターがコンセントに接続されていることを確認し、抜けていたら差し込みます。
- フット・スイッチとACアダプターまたは本体はしっかりと接続されていますか？
ACアダプターを抜いてから、フット・スイッチとACアダプターおよび本体との接続を確認し、差し込みが十分でなかったり抜けていたら、もう一度、フット・スイッチに差し込み直します。
- イオン生成機とフロアスタンドはきちんと接続されていますか？
ACアダプターを抜いてから、イオン生成機とダストコレクターを垂直に持ち上げ、もう一度、フロアスタンドのジョイント部へゆっくりと垂直におろして、接続し直してください。
カタンという音がして、緩みがなく接続ができれば、もう一度ACアダプターを差し込んで、フット・スイッチを押してお知らせランプの点灯を確認してください。

② 運転しているのか、わからない

- お知らせランプが点灯していますか？
点灯中であれば、問題なく運転中です。
もし点灯していなければ、①の項目を確認してください。
- コロナニードルに耳を近づけて、ジジッという音が聞こえますか？
小さくジジッ、チチッという音が運転音ですので、それが聞こえなかったら、フット・スイッチを押し直す、またはACアダプターやフロアスタンドとイオン生成機の接続を確認してください。

③ コレクターの集塵機能が弱くなったようだけど？

- 高温高湿度の場所で使用していませんか？
ダストコレクターの集塵能力は静電気の強弱によって、変化することがあります。部屋の湿度や環境により変化が現れることがあり、特に高温多湿の場所でのご利用の場合は事故や故障の原因にもなります。適正な気温と湿度の室内でご使用下さい。

④ コレクターの静電気が強くなったようだけど？

- 乾燥した室内で使用していませんか？
ダストコレクターの静電気は、室内の湿度など環境によって強弱が現れることがあります。特に冬場の乾燥した室内などでは静電気が強く感じられることがあります。気になる場合は、加湿器などの使用で部屋の湿度を調整してご使用ください。

⑤ 装飾ライトだけ消したいのだけど？

- フット・スイッチを押して、一度「運転停止」にした上で、もう一度フット・スイッチを押して、運転再開してください。
お知らせランプが点灯し、装飾ライトは点灯しない状態になります。

⑥ ジジッ、チチッというノイズがする

- イオン生成のときに発生する音です。設計上の運転ノイズは5 dB未満と大変静かですが、まわりの静かさによって、大きく聞こえる場合があります。
- コロナニードルに、ほこりやよごれが溜まってノイズが大きくなることがあります。
4カ月に一度程度を目安に、コロナニードルのお手入れを行って下さい。
- お手入れは、注意事項にしたがって行って下さい。

製品の仕様

	イオンフロー 50			
	シグニチャー	スタイル	サーフィス	スカイ
寸法	19×66 cm	19×66 cm	18×56 cm	13×35 cm
重さ	2.8 kg	2.8 kg	2.6 kg	1.6 kg
設置場所	床	床	床／テーブル	天井
部屋の広さ(最大)	～50 m ² (※)			
消費電力	7 W			
騒音レベル	5 dB			
オゾン	0 ppm			
装飾ライト	あり	あり	あり	なし
タッチガード	あり	あり	あり	なし
(※) スウェーデンでの試験結果に基づく表記で、国内の試験基準ではありません。また、ご利用になる環境などによって効果は異なります。 本取扱説明書の内容は、予告なく変更する場合があります。 (Owner' s Manual Ver.1.42 Jun. 2012)				

【 製品保証規定 】

- 1 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合、無償修理を行います。（ただし、診断により代替品と交換させていただく場合があります。）
- 2 修理の必要が生じた場合、Praxi カスタマーサービスセンター (0120-405-222) または販売店までご連絡ください。そのうえで、製品と本書およびお買い上げ伝票をご持参またはご送付ください。なお、海外での使用に際しては修理受付ができません。
- 3 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、ご送付になる際の送料および諸費用はお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は、緩衝材で包むなど適切に梱包のうえ、こわれもの扱いで紛失防止のため受け渡しを確認できる手段（簡易書留や宅配便など）を必ずご利用ください。
- 4 保証期間内でも以下の場合、有償修理となりますので、ご了承ください。
 - イ. お買い上げ後の開梱が注意事項に従った適切な方法でなかったために生じた故障、損傷
 - ロ. お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適切なために生じた故障、損傷
 - ハ. 誤用、乱用および取り扱い不注意、落下、水没、水かぶりなどによる故障、損傷
 - ニ. 不当な修理または改造による故障、損傷
 - ホ. 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変および異常電圧による故障、損傷
 - ヘ. 本書およびお買い上げ伝票の提示がない場合
 - ト. 本書に記載されたお客様名と異なる第三者が使用者の場合
- 5 本書は日本国内にてのみ有効です。

- 6 本書およびお買い上げ伝票は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。

修理を依頼されるときは

- 修理を依頼される前に、「こんな疑問を感じたら」を調べてください。
それでも異常があるときは、使用をやめて必ず A C アダプターをコンセントから抜いて下さい。
お買い上げの販売店または下記センターへご連絡下さい。

修理料金の仕組み

- 修理料金は、技術料や部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

製品および修理に関するお問合せ

Praxi（プラクシ）カスタマーサービスセンター
電 話：0120-405-222（平日 10:00 - 18:00）
E-mail：<cs@mimiyoriseikatsu.jp>

商品名	ライトエアー イオンフロー50 シグニチャー / スタイル / サーフィス		
Serial No.	※イオン生成機底部裏面 「IF50」で始まる番号をご記入下さい IF50		
保証対象部分	本体および A C アダプター		
期間	お買い上げの日から 1 年間		
お買い上げ日	年	月	日
販売店			

製造元：ライトエアー A B
輸入元：株式会社 Praxi （プラクシ）